


Montaje cortinas y canales

Notice de montage Bâche latérale et Gouttière

Assembly Instructions Parasol enclosures and Rain gutter

Detalle de montaje: cortinas y canales.

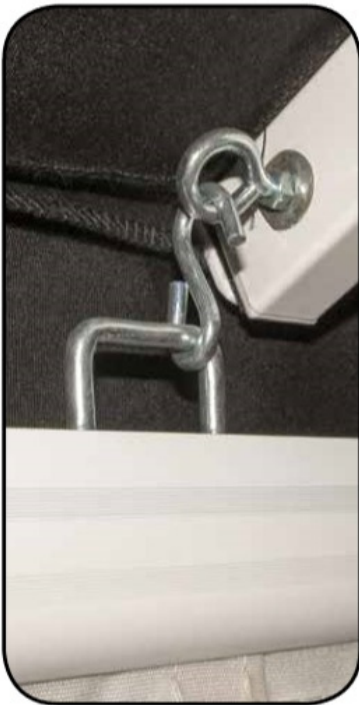

Herrejes de montaje incluidos
Assembly hardware included - Matériel d'assemblage inclus



Montaje:

- Teledrer en cada varilla un agujero para alojar el cáncamo suministrado.
- Asegurar el cáncamo con las tuercas.
- Colgar la cortina en el cáncamo por el extremo abierto.
- Incluye placa con arandela para fijar el suelo (opcional).

Assembly:

- Drill a hole in each rod to accommodate the supplied eyebolt.
- Secure the eyebolt with the nuts.
- Hang the curtain on the eyebolt by the hook open end.
- Steel plate with "D" ring to floor fixing (as an option).

Assemblée:

- Percez un trou dans chaque tige d'adaptation du œillet fourni.
- Fixer le œillet Avec les écrous.
- Accrocher le rideau sur l'œillet par l'extrémité ouverte du crochet.
- Plaque en acier avec anneau "D" pour fixation au sol (en option).